


Sådan isætter du kort

Sørg for, at stregekoden vender opad under rammen.

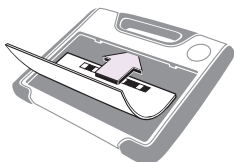


Sådan isætter du finger guider

Indsæt den lange kant først og tryk så nedad. Klikker på plads.




Sådan optager du lyd

Tryk på Mode-knappen og hold den nede, tryk på Optag-knappen, slip Mode-knappen og slip derefter Optag-knappen. Tryk på en tast og hold den nede. Tal tæt på mikrofonen!



Sådan indspiller du IR

Først følger du samme procedure som ved indspilning af lyd. Herefter skal du trykke på Optag-knappen og slippe den igen. Tryk på/slip en tast, optag!



Sådan starter og afslutter du Konfigurationstilstand

Mens der ikke er isat et kort holder du Mode-knappen nede og trykker på den grønne pil for at komme ind. Tryk på den røde pil for at afslutte.



Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke

I Konfigurationstilstand, + for mere, - for mindre. Når der er isat et kort, holder du Mode-knappen nede samtidig.

Mode-knap



Konfigurationstilstand

For ændringer inden for Konfigurationstilstand, se: **Brugervejledning for Tobii S32 > Konfigurationsmenu > Tobii S32 Scan.**

S32-support

Kontakt din lokale forhandler eller besøg: www.tobii.com

Vigtige LED-indikatorer

- ○ ● - Lydafspilning
- ○ ● - Afvikling af IR
- ● ● - Med lyd: Fejl eller låst
- ● ● - Rød blinker: Venter på at optage lyd
- ● ○ - Blinker: Venter på at optage IR
- ○ ○ - Sender/modtager Data