


Kaarten invoeren

De barcode onder het frame moet naar boven wijzen.

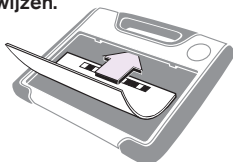


Audio opnemen

Modusknop ingedrukt houden, opnameknop indrukken, modusknop loslaten, daarna opnameknop loslaten. Toets indrukken/ingedrukt houden, dicht bij microfoon spreken!



Indrukken Indrukken Loslaten Loslaten



Druk op modusknop om opnamemodus af te sluiten

Afdekraster aanbrengen

Eerst lange kant insteken, dan omlaag drukken. Raster klikt vast.



IR opnemen

Eerst dezelfde stappen als voor audio-opname. Daarna opnameknop tweede keer indrukken en loslaten. Toets indrukken/loslaten, opnemen!



Indrukken Loslaten

Druktijd wijzigen

Met of zonder kaart in apparaat, modusknop ingedrukt houden en op + drukken om druktijd te verhogen, op - om te verlagen.



Luidsprekervolume wijzigen

Met of zonder kaart in apparaat, modusknop ingedrukt houden en op + drukken om te verhogen, op - om te verlagen.



Modusknop

Toetsenbordvergrendeling

Met of zonder kaart in apparaat, modusknop ingedrukt houden en op knop voor toetsenbordvergrendeling drukken.



Belangrijke lampjes

- ○ ● - Afspelen van audio
- ○ ● - Uitvoeren van IR
- ● ● - Met geluid: fout of vergrendeld
- ● ● - Rood knipperend: wacht op audio-opname
- ● ○ - Knipperend: wacht op IR-opname
- ○ ○ - Verzenden/ontvangen van gegevens

S32-ondersteuning

Neem contact op met uw lokale dealer of bezoek: www.tobii.com.