

Tobii Dynavox Snap Scene

Snabbstartsguide

Pathways

Ladda ned Tobii Dynavox Pathways-appen till din iPad för att visa videoklipp och läsa artiklar som lär dig de forskningsbaserade strategierna för att använda Snap Scene tillsammans med ditt barn. Med Pathways lär du dig att använda metoder som kan förbättra språk- och kommunikationsförmågan betydligt. Alla instruktionsfilmer i Pathways finns även på myTobiiDynavox.com

Uppspelningsläge

Snap Scene har två lägen: **Uppspelningsläge**, där barnet kan välja scener i navigeringskolumnen och interagera med dessa scener, och **Skapa-läge**, där vårdgivaren kan skapa, redigera och hantera scener. När barnet väljer ett interaktivt område, en så kallad hotspot, i uppspelningsläget hörs en ljudinspelning och textetiketten till hotspotten visas. Vårdgivaren kan anpassa interaktionen mellan ljud och textetikett.



Svaret på interaktionen i scenen bestäms av de inställningar som är aktiverade samt av det innehåll (ljudinspelning och textetikett) som är kopplat till varje hotspot. Hotspotetiketterna Visa och Animera är inaktiverade som standard.



Figur 1 Uppspelningsläge

Använd navigationskolumnen till vänster på skärmen för att interagera med en annan scen. Välj en kategori i den lila kolumnen och därefter en scen i den rosa kolumnen. Svep uppåt och nedåt för att bläddra i kolumnerna, vid behov.

Använd maskinvarans och operativsystemets ljudreglage för att justera volymen på din enhet.

Skapa en ny scen

1. Öppna **Skapa-läget**.

Gå till Skapa-läge

Support för din Tobii Dynavox-enhet


Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare


Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

2. Välj den kategorimapp som du vill skapa din nya scen i.

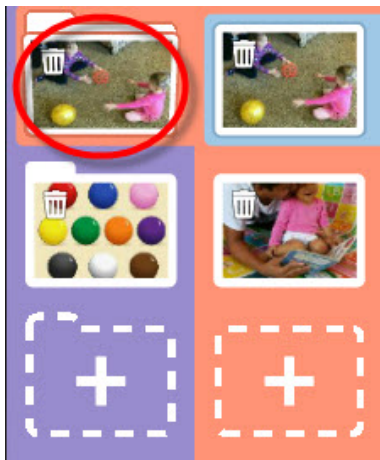

Figur 2 Välj kategori

3. Tryck på knappen Ny scen (+). Fotoläget öppnas.

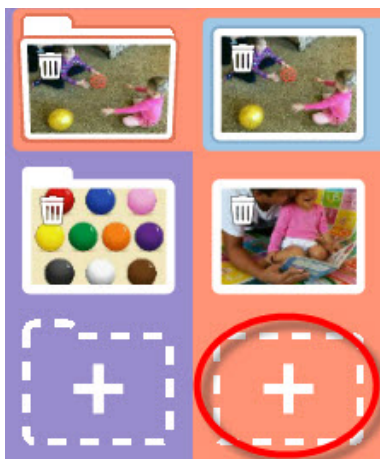

Figur 3 Knappen Ny scen

4. Lägg till ett foto till din scen genom att ta ett nytt foto eller välja en bildfil som du har sparat lokalt på din dator.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare

Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

- a. **Ta foto** – Ta ett foto med den kamera som är aktiv för tillfället. När du väljer detta alternativ visar sökaren på skärmen bilden som tas.



Figur 4 Fotoläge – Ta foto

- b. **Byt kamera** – Om din enhet har både en bakåtriktad och en framåtriktad kamera kan du trycka på knappen **Byt kamera** för att välja den andra kameran på din enhet. När du ser önskad bild i sökaren på din skärm trycker du på knappen **Ta foto** för att ta bilden.



Figur 5 Fotoläge – Byt kamera

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare

Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

- c. **Välj foto** – För att välja en bildfil som sparats lokalt på din enhet trycker du på knappen **Välj foto**. Bläddra bland mapparna med uppåtpilen eller knappen Fil. Välj bildfil och tryck sedan på den gröna knappen **Välj**.



Figur 6 Fotoläge – Välj foto

- d. Om du vill avsluta fotoläget utan att skapa en scen väljer du **Avsluta fotoläget**.



Support för din Tobii Dynavox-enhet


Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare

Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

- Använd reglaget längst ner på fotot för att ställa in fotots skala. Dra reglageknappen mot **+** för att zooma in och mot **-** för att zooma ut.

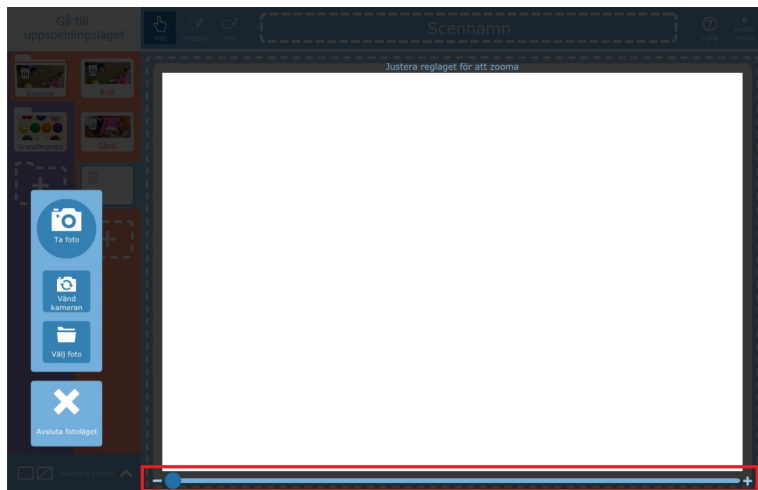

Figur 7 Fotoläge – Skalverktyg

- Dra bilden för att centrera den.
- När du har ställt in fotots skala och centrerat det trycker du på **Godkänn** för att spara. För att ta om ett foto eller välja en annan bildfil väljer du **Ta om** eller **Tillbaka**. Välj **Avsluta fotoläge** för att avsluta fotoskärmen utan att spara.

Redigera en scen

- Öppna **Skapa-läget**. Gå till Skapa-läge
- Välj den scen du vill redigera.
- (Valfritt) Lägg till eller redigera scenens namn genom att välja och sedan skriva i textfältet längst upp på skärmen.



Figur 8 Verktygsfält i Skapa-läge

- Använd verktygen i verktygsfältet för att ändra din scen.

Scenverktyg

Redigera din scen med verktygen i verktygsfältet: Välj, Hotspot och Rita.

.1 Välj en hotspot

Använd **verktyget Välj** för att välja en befintlig hotspot.



Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare


Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

.2 Skapa och redigera en hotspot

Skapa en ny hotspot med **verktyget Hotspot** för att rama in ett objekt eller ett område i scenen. En hotspot är ett valbart område i en scen som kan spela upp en ljudinspelning eller visa en textetikett när det väljs i uppspelningsläget.




När du har skapat en hotspot (eller valt en befintlig hotspot), kan du ge hotspoten en etikett, göra en ljudinspelning eller radera hotspoten.

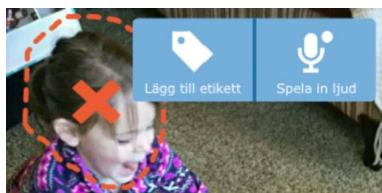

Figur 9 Hotspotalternativ


.2.1 Lägg till en hotspotetikett

1. Välj **Lägg till etikett**.
2. Välj i textfältet och skriv sedan en etikett.

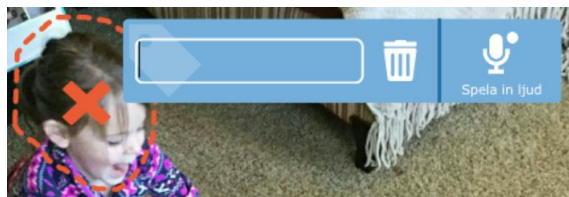


.2.2 Hotspot ljudinspelning

1. Välj **Spela in ljud**. Inspelningen börjar direkt (en röd cirkel blinkar).

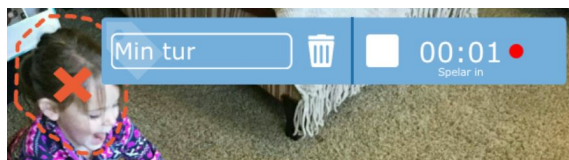

Figur 10 Spela in ljud


2. När du är klar med inspelningen trycker du på den fyrkantiga knappen för att stoppa inspelningen.
3. Tryck på triangeln (spela upp) för att lyssna på din ljudinspelning.

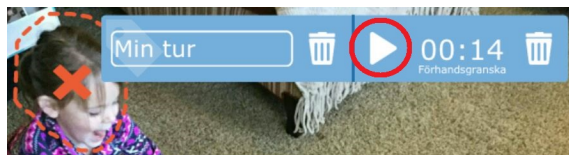

Figur 11 Förhandsgranskning av ljud




Om du vill göra en ny inspelning till en hotspot som redan har ett ljud trycker du på ikonen **papperskorg** för att ta bort den befintliga inspelningen och väljer sedan **Spela in ljud** för att skapa en ny inspelning.

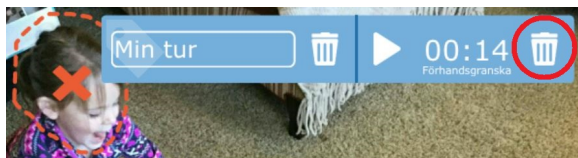

Figur 12 Radera ljud

.2.3 Radera en hotspot

1. Använd **verktyget Välj** för att välja en hotspot.
2. Tryck på det röda **X** för att radera hotspoten.

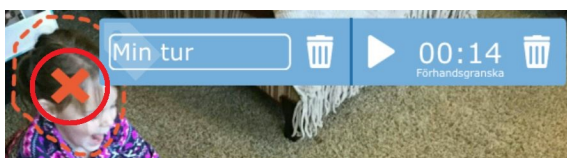

.3 Rita

Använd **verktyget Rita** för att fritt skapa linjer var som helst i scenen.



Figur 13 Rita-verktyg

- Det finns sex olika **linjefärger** att välja mellan.
- Det finns två olika **linjetjocklekar** att välja mellan.
- Verktöget **Radera** används för att ta bort delar av dina teckningar på ett kontrollerat sätt.
- Knappen **Rensa** tar bort alla teckningar ur din scen.



Figur 14 Scen med teckningar

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare

Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact