

Tobii Dynavox Virtual Remote

Εγχειρίδιο χρήστη



Εγχειρίδιο χρήσης Tobii Dynavox Virtual Remote

Έκδοση 1.1

06/2017

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright © Tobii AB (publ)

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Οι απαιτήσεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν όλες τις μορφές και τα θέματα πνευματικά κατοχυρωμένου υλικού και πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο ή από δικαστικές αποφάσεις ή από αντίστοιχες εκχωρήσεις, και συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά υλικό που παράγεται από τα προγράμματα λογισμικού, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη, όπως οθόνες, μενού, κ.λ.π.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι ιδιοκτησία της Tobii Dynavox. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή εν μέρει ή συνολικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Tobii Dynavox απαγορεύεται.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, μπορεί να είναι είτε εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Ο εκδότης και ο συγγραφέας δεν έχει καμία αξίωση σε αυτά τα εμπορικά σήματα.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για την προετοιμασία του παρόντος εγγράφου, ο εκδότης και ο συγγραφέας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, ή από τη χρήση των προγραμμάτων και του πηγαίου κώδικα που μπορεί να το συνοδεύουν. Σε καμία περίπτωση, ο εκδότης και ο συγγραφέας δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ζημιά που προκλήθηκε ή εικάζεται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του εγγράφου.

Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Ελέγξτε τον ιστότοπο της Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com για τις ενημερωμένες εκδόσεις του παρόντος εγγράφου.

Πίνακας περιεχομένων

1	Σχετικά Tobii Dynavox Virtual Remote	4
1.1	Προοριζόμενη χρήση.....	4
1.2	Προδιαγραφές συστήματος	4
2	Εγκατάσταση και εκκίνηση.....	5
2.1	Εγκατάσταση Tobii Dynavox Virtual Remote	5
2.2	Έναρξη Tobii Dynavox Virtual Remote	5
3	Virtual Remote Επισκόπηση.....	6
3.1	Virtual Remote Μενού.....	6
3.2	Το ενεργό τηλεχειριστήριο	7
3.3	Τα πλήκτρα.....	7
4	Η χρήση Tobii Dynavox Virtual Remote	9
4.1	Κατά την πρώτη εκκίνηση.....	9
4.2	Αλλαγή ενεργού τηλεχειριστηρίου	9
4.3	Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο	9
4.4	Προσθήκη τηλεχειριστηρίου	10
4.4.1	Προσθήκη ενός ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου.....	10
4.4.2	Προσθήκη ενός μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου.....	15
4.5	Λειτουργία επεξεργασίας	17
4.5.1	Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου	18
4.5.2	Διαγραφή τηλεχειριστηρίου	19
4.5.3	Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο.....	20
4.5.4	Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο	23
4.5.5	Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο	25
4.6	Πληροφορίες	26

1 Σχετικά Tobii Dynavox Virtual Remote

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Tobii Dynavox Virtual Remote θα ενεργοποιήσει τον έλεγχο του περιβάλλοντός σας, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια! Ελέγξτε τα πάντα, τηλεοράσεις, Apple TV, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, στερεοφωνικά συστήματα, παράθυρα, περσίδες και πόρτες!

Tobii Dynavox Virtual Remote απαιτεί συμβατό εξοπλισμό υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 1.2 Προδιαγραφές συστήματος.

Με το Tobii Dynavox Virtual Remote μπορείτε:

- Χρησιμοποιήστε προεπιλεγμένα σήματα τηλεχειρισμού
- Ή προγραμματίστε τα δικά σας τηλεχειριστήρια

1.2 Προδιαγραφές συστήματος

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Υπολογιστής και επεξεργαστής	Επεξεργαστής 2,0 gigahertz (GHz) ή μεγαλύτερος, διπλού πυρήνα (ελάχιστος προτεινόμενος)
Μνήμη (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (ελάχιστη προτεινόμενη).
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 450 megabytes (MB) διαθέσιμα
USB	USB 2.0
Λειτουργικό σύστημα	Virtual Remote λειτουργεί με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 32-bits και 64-bits. Όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση Virtual Remote 32-bit σε λειτουργικό σύστημα Windows 64-bit, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο επίπεδο των 32-bit του λειτουργικού συστήματος Windows. • Windows 7 (64-bit) • Windows 8.1 (32-bit or 64-bit) • Windows 10 (32-bit or 64-bit)
.NET version	4,5
Παρακολούθηση ματιών	Οποιαδήποτε συσκευή παρακολούθησης ματιών της Tobii Dynavox ή της Tobii Tech που υποστηρίζει λογισμικό Tobii Eye Tracking Core.
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων	Οποιαδήποτε συσκευή είναι εξοπλισμένη με κύκλωμα υπερύθρων HBR IR όπως οι: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series I-110, ή EyeMobile Plus.

2 Εγκατάσταση και εκκίνηση

2.1 Εγκατάσταση Tobii Dynavox Virtual Remote

Εάν το Windows Control είναι εγκατεστημένο στη συσκευή, Virtual Remote αποτελεί τμήμα του Windows Control λογισμικού και εγκαθίσταται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Windows Control.

Εάν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Virtual Remote, Virtual Remote μπορείτε να το κατεβάσετε από www.TobiiDynavox.com.

Ο οδηγός εγκατάστασης θα εγκαταστήσει τις παρακάτω εφαρμογές:

- Tobii Dynavox Virtual Remote

Για να εγκαταστήσετε το Virtual Remote, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2.2 Έναρξη Tobii Dynavox Virtual Remote

Για να ξεκινήσετε Virtual Remote:

- Επιλέξτε το  Virtual Remote εικονίδιο στα Windows.
- ή επιλέξτε το  Virtual Remote από τις συντομεύσεις στο Windows Control.

3 Virtual Remote Επισκόπηση



Εικόνα 3.1 Επισκόπηση Virtual Remote

Η Virtual Remote διαιρείται σε δύο περιοχές:

- Το Virtual Remote Μενού, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 3.1 Virtual Remote Μενού, σελίδα 6.
- Το Ενεργό Τηλεχειριστήριο, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 3.2 Το ενεργό τηλεχειριστήριο, σελίδα 7.

3.1 Virtual Remote Μενού




Εικόνα 3.2 ΤΟ Virtual Remote Μενού

Τα εικονίδια στο Virtual Remote μενού είναι:

Πλήκτρο εργασιών	Ενέργεια	Περιγραφή
+	Προσθήκη τηλεχειριστηρίου	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να προσθέσετε νέο τηλεχειριστήριο, δείτε 4.4 Προσθήκη τηλεχειριστηρίου , σελίδα 10.
i	Πληροφορίες	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ανοίξετε τη σελίδα πληροφοριών, δείτε 4.6 Πληροφορίες , σελίδα 26.
<	Αριστερά	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στα αριστερά του ενεργού τηλεχειριστηρίου.
>	Δεξιά	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στη δεξιά πλευρά του ενεργού τηλεχειριστηρίου.
✎	Λειτουργία επεξεργασίας	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας στο ενεργό τηλεχειριστήριο, δείτε 4.5 Λειτουργία επεξεργασίας , σελίδα 17.
✕	Κλείσιμο/Ελαχιστοποίηση	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή εικονικού τηλεχειριστηρίου.

3.2 Το ενεργό τηλεχειριστήριο

Το ενεργό τηλεχειριστήριο είναι πάντα το τηλεχειριστήριο στο κέντρο στο Virtual Remote Μενού, δείτε Εικόνα 3.3 Ενεργό Τηλεχειριστήριο.

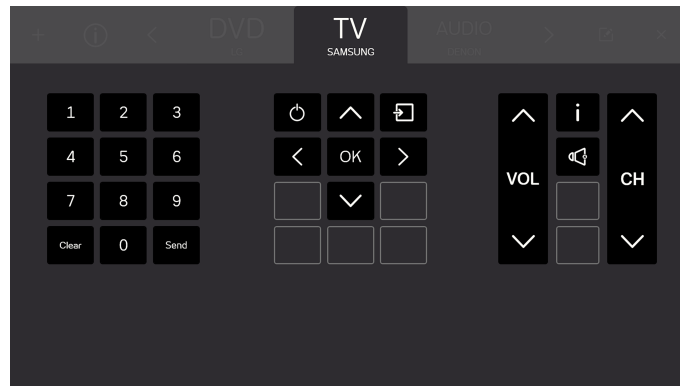


Εικόνα 3.3 Ενεργό Τηλεχειριστήριο



Όλα τα πλήκτρα που είναι ορατά στην οθόνη ανήκουν στο ενεργό τηλεχειριστήριο.

Θα μπορείτε επίσης να δείτε τα ονόματα έως δύο (2) ακόμα διαθέσιμων τηλεχειριστηρίων, στις πλευρές του τηλεχειριστηρίου. Θα μπορείτε να δείτε μόνο το όνομα και όχι τα πλήκτρα των διαθέσιμων τηλεχειριστηρίων μέχρι να ενεργοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο.

3.3 Τα πλήκτρα

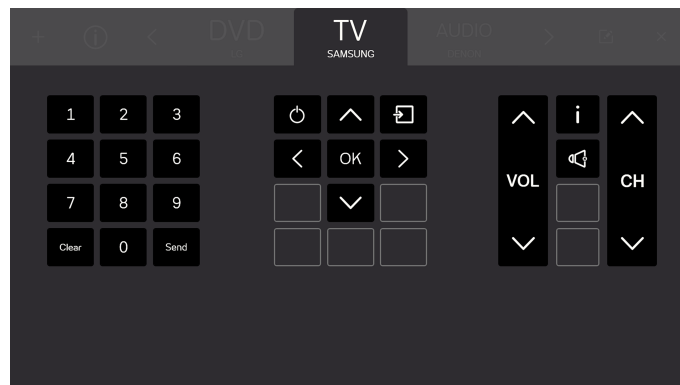


Εικόνα 3.4 Τα πλήκτρα

Όλα τα πλήκτρα που είναι ορατά στην οθόνη ανήκουν στο ενεργό τηλεχειριστήριο. Υπάρχουν δύο (2) τύποι πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο.


- Ενεργό πλήκτρο , δείτε Εικόνα 3.5 Ενεργά πλήκτρα, σελίδα 8
- Ανενεργά πλήκτρα, , δείτε Εικόνα 3.6 Ανενεργά πλήκτρα, σελίδα 8



Ο αριθμός των πλήκτρων και των λειτουργιών των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του συστήματος που θέλει να ελέγξει ο χρήστης.

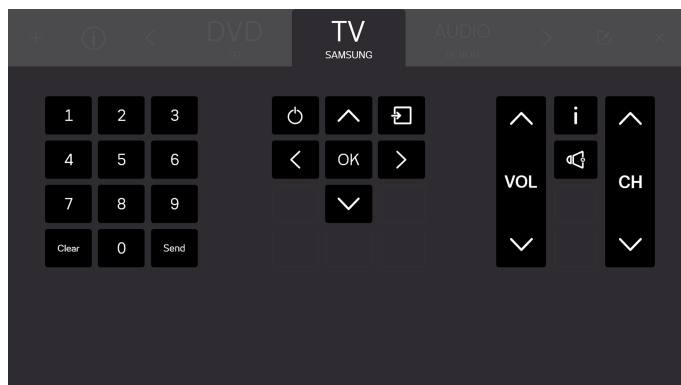

Εικόνα 3.5 Ενεργά πλήκτρα

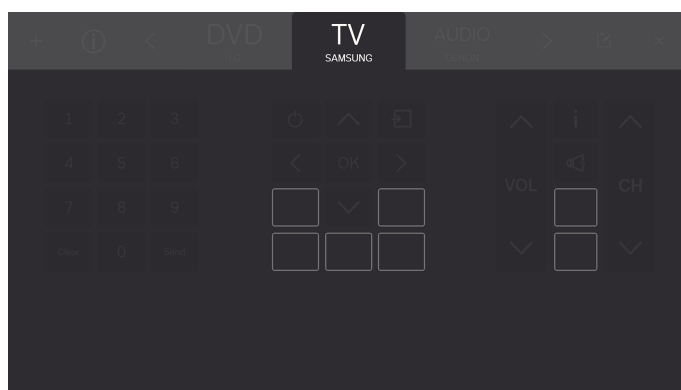

Εικόνα 3.6 Ανενεργά πλήκτρα

4 Η χρήση Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει μια τηλεόραση, DVD, σύστημα ήχου, κλπ από τη συσκευή.



Όλες οι λειτουργίες στο Virtual Remote χρησιμοποιούν αφή και το ποντίκι, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο φροντίδας ή στο βοηθό να βοηθήσει το χρήστη εάν χρειάζεται.

4.1 Κατά την πρώτη εκκίνηση

Ένα σύντομος οδηγός θα καθοδηγήσει το χρήστη στη διάταξη του Virtual Remote λογισμικού. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

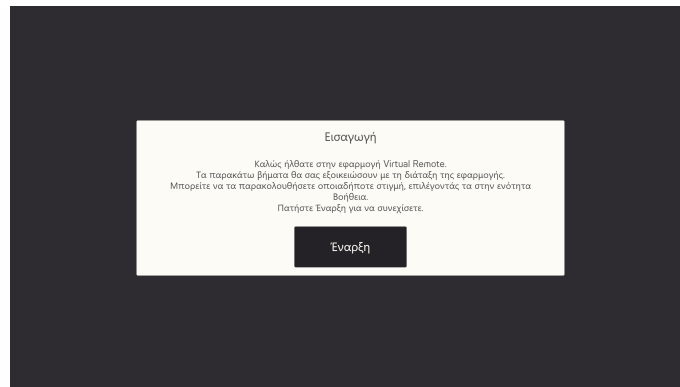

Εικόνα 4.1 Η Virtual Remote οθόνη εισαγωγής.

4.2 Αλλαγή ενεργού τηλεχειριστηρίου

Για να αλλάξετε ενεργό τηλεχειριστήριο:

- Επιλέξτε ένα από τα ονόματα δεξιά ή αριστερά στο ενεργό τηλεχειριστήριο.
- ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.



Το ενεργό τηλεχειριστήριο είναι πάντα το τηλεχειριστήριο στο κέντρο στο Virtual Remote Μενού.

4.3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Απλά επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε σήμα στη συσκευή. Τα πλήκτρα έντασης ήχου είναι συνήθως προγραμματισμένα να στέλνουν συνεχές σήμα για όσο διάστημα το πλήκτρο είναι πατημένο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.5.3.1 Μήκος σήματος, σελίδα 21.

Για να εισάγετε αριθμό μεγαλύτερο από 9 (π.χ. πολλαπλά ψηφία), ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία.

Λίστα βημάτων αριθμών μεγαλύτερους από 9

1. Επιλέξτε όλους τους αριθμούς που θέλετε να στείλετε με τη σειρά που θέλετε να στους στείλετε.

Όλοι οι επιλεγμένοι αριθμοί θα είναι ορατοί σε ένα λευκό πλαίσιο κάτω από το τμήμα των αριθμών στο τηλεχειριστήριο.



2. Επιλέξτε το εικονίδιο πλήκτρο Αποστολή για να στείλετε τα σήματα στη συσκευή ή Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλους τους επιλεγμένους αριθμούς.

4.4 Προσθήκη τηλεχειριστηρίου +


Υπάρχουν δύο (2) τρόποι για την προσθήκη νέου τηλεχειριστηρίου.

4.4.1 Προσθήκη ενός ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Για να προσθέσετε ένα ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:


Λίστα βημάτων προσθήκης ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

1. Επιλέξτε το + από το μενού.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο "Ήδη προγραμματισμένο"

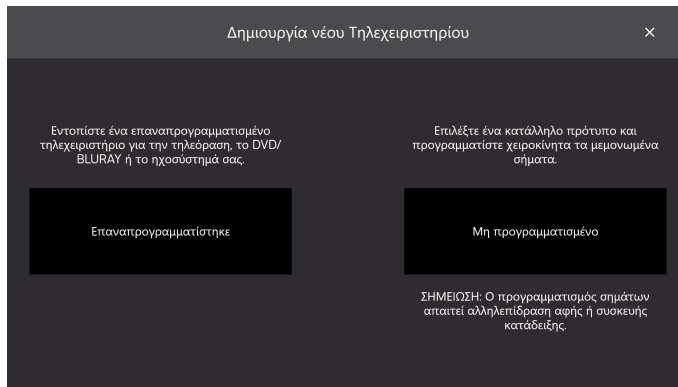

3. Επιλέξτε τύπο ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
 - TV
 - DVD/BLURAY


- AUDIO

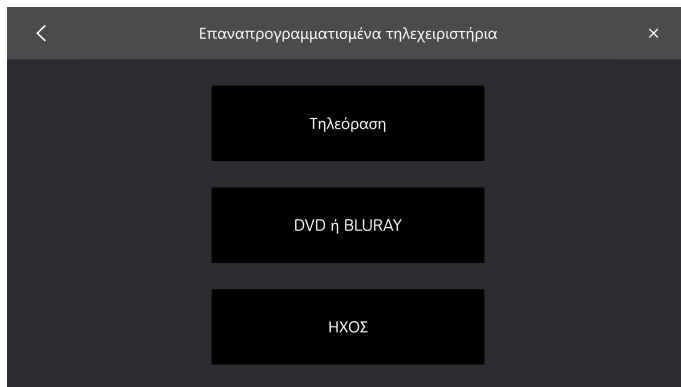


4. Επιλέξτε επωνυμία από τη λίστα



Εάν δε μπορείτε να βρείτε την επωνυμία που θέλετε, επιλέξτε πλήκτρο, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 4.4.1.1 Άλλα τηλεχειριστήρια, σελίδα 12

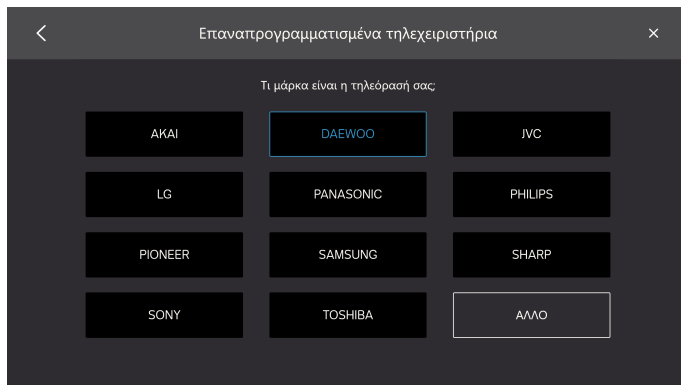


5. Όταν επιλεγεί μία επωνυμία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με πληροφορίες για το πόσα ήδη προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια υπάρχουν

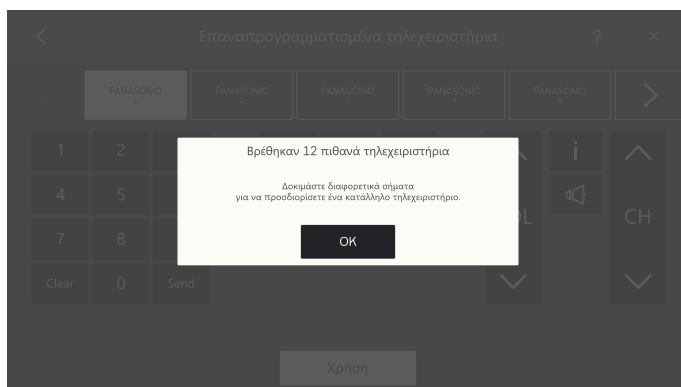

Επιλέξτε το πλήκτρο πλήκτρο "Εναρξη".

6. Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο.

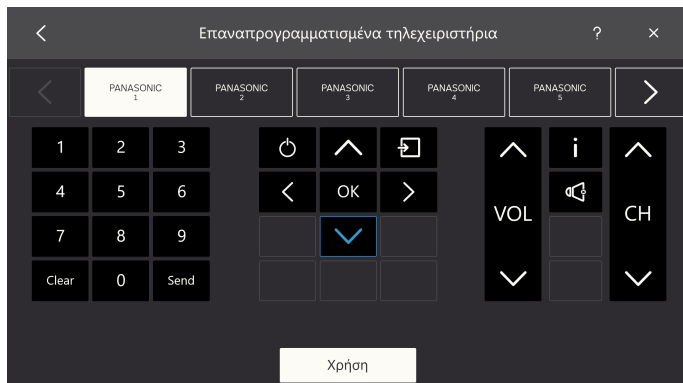


7. Δοκιμάστε τα διαφορετικά σήματα στο επιλεγμένο τηλεχειριστήριο για να βρείτε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 & 7 μέχρι να βρείτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

9. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
10. Επιλέξτε Χρήση πλήκτρου.

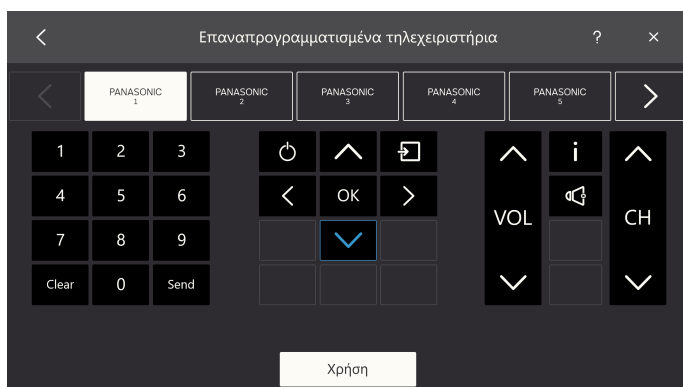

11. Το επιλεγμένο τηλεχειριστήριο θα αντιγραφεί στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

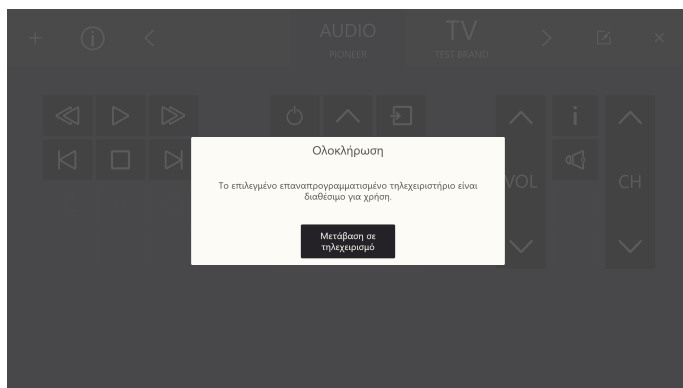


Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

4.4.1.1 Άλλα τηλεχειριστήρια


Για να προσθέσετε άλλα τηλεχειριστήρια, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων προσθήκης άλλων τηλεχειριστηρίων


1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 — 3 στη λίστα βημάτων: Λίστα βημάτων προσθήκης ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου, σελίδα 10.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο Άλλο.
3. Πληκτρολογήστε την επωνυμία στο πλαίσιο κειμένου.

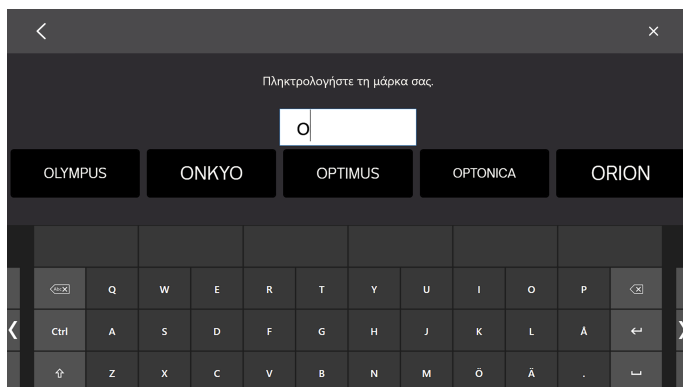


Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, πληκτρολογήστε περισσότερους χαρακτήρες.

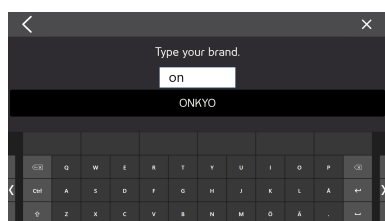

4. Επιλέξτε επωνυμία.

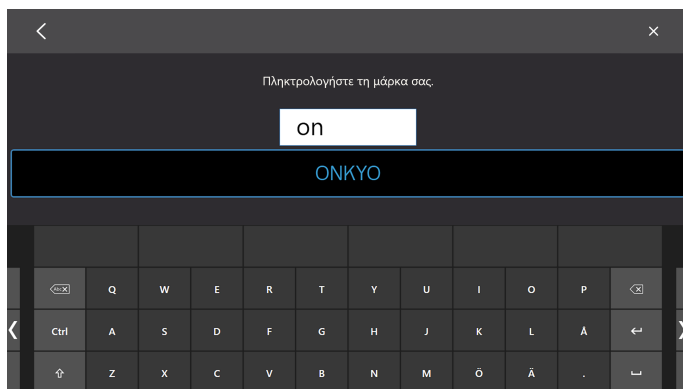


5. Όταν επιλεγεί μία επωνυμία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με πληροφορίες για το πόσα ήδη προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια υπάρχουν

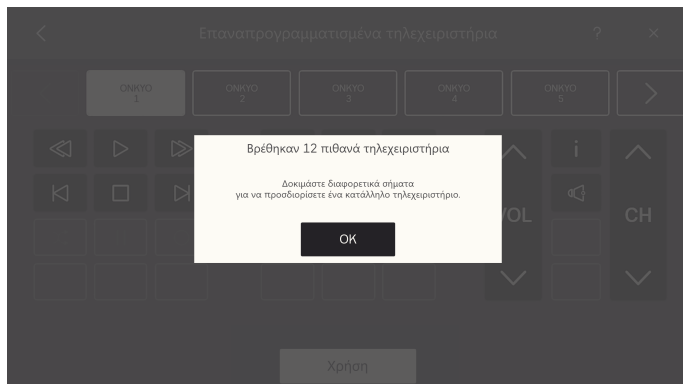

Επιλέξτε το πλήκτρο OK.

6. Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο.

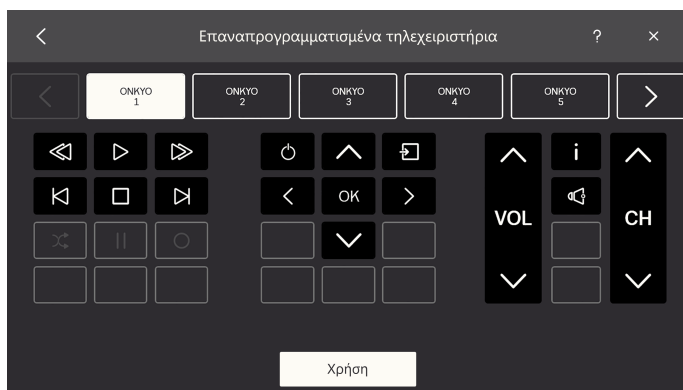


7. Δοκιμάστε τα διαφορετικά σήματα στο επιλεγμένο τηλεχειριστήριο για να βρείτε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 & 7 μέχρι να βρείτε το καλύτερο δυνατό τηλεχειριστήριο.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

9. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
10. Επιλέξτε Χρήση πλήκτρου.

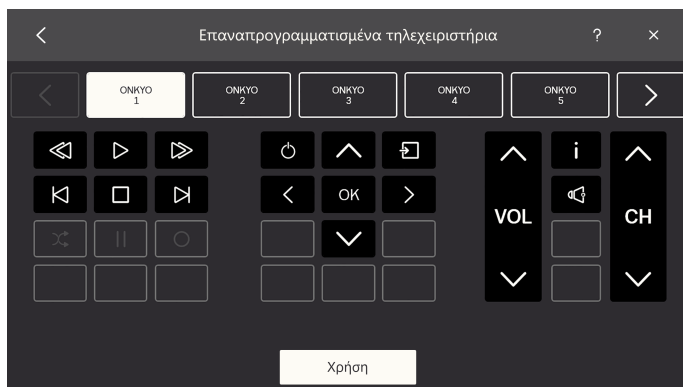

11. Το επιλεγμένο τηλεχειριστήριο θα αντιγραφεί στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

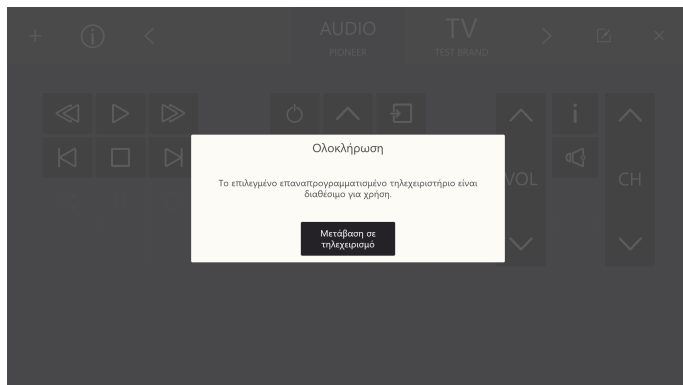


Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

4.4.2 Προσθήκη ενός μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Για να προσθέσετε ένα μη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:


Λίστα βημάτων προσθήκης μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

1. Επιλέξτε το  από το μενού.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο "Μη προγραμματισμένο"

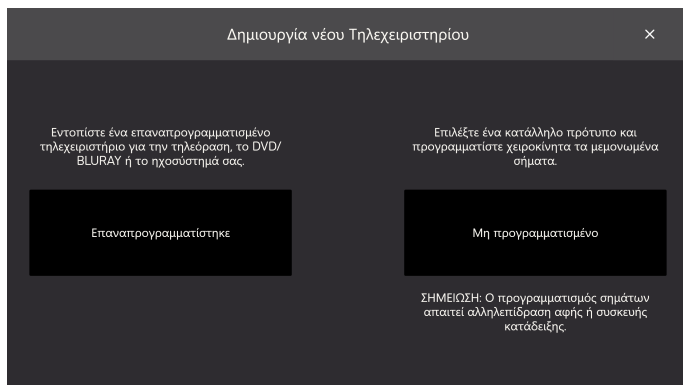


3. Επιλέξτε τύπο μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
 - TV
 - AUDIO
 - CABLE BOX
 - DVD ή BLURAY

- ΚΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

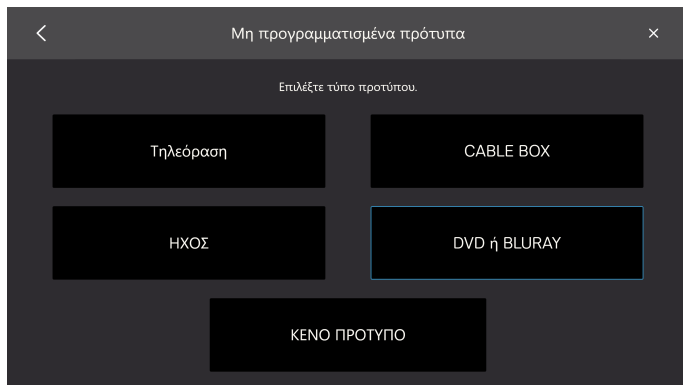

4. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για προγραμματισμό.

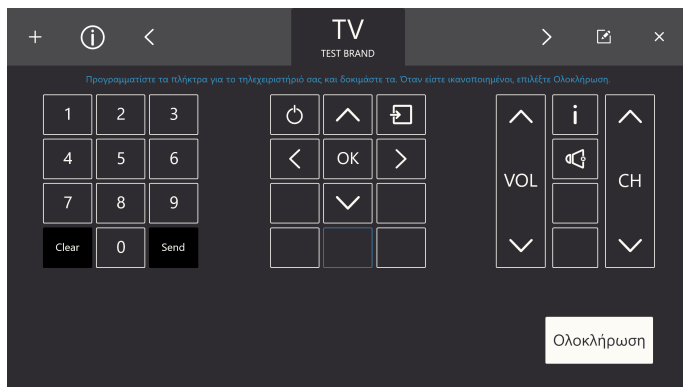


Τα διαθέσιμα εικονίδια διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο τηλεχειριστηρίου που επιλέχθηκε στο Βήμα 3.

5. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για προγραμματισμό.
6. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο Tobii Dynavox στο δέκτη υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.



7. Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Done** .

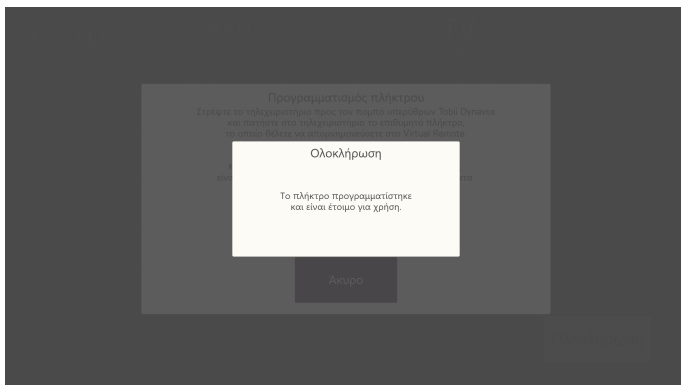

Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 — 7 για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό όλων των πλήκτρων που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο.



Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε πλήκτρα στο Τηλεχειριστήριο θα πρέπει να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό και να μεταβείτε στη λειτουργία Επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία Επεξεργασίας, δείτε 4.5 Λειτουργία επεξεργασίας , σελίδα 17.

9. Επιλέξτε **Done** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.




4.5 Λειτουργία επεξεργασίας



Στη λειτουργία Επεξεργασίας μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα υφιστάμενα τηλεχειριστήρια. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο που θέλετε να τροποποιήσετε είναι το ενεργό τηλεχειριστήριο. Για να μπείτε στη λειτουργία Επεξεργασίας, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων λειτουργίας Επεξεργασίας

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (λειτουργία Επεξεργασίας).

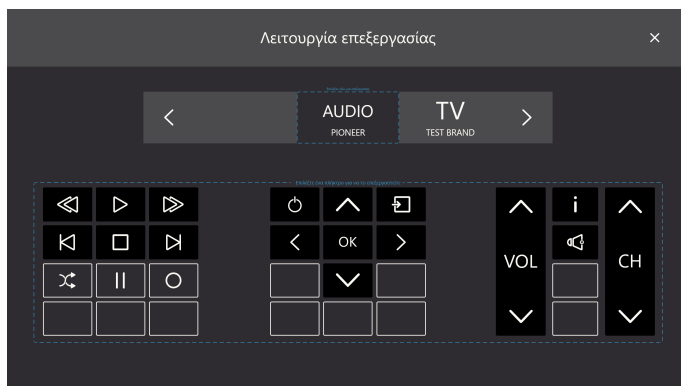


2. Επιλέξτε την ενότητα του τηλεχειριστηρίου στην οποία θέλετε να κάνετε αλλαγές. Μπορούν να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:
 - Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου, δείτε 4.5.1 Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου, σελίδα 18
 - Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, δείτε 4.5.2 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, σελίδα 19
 - Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο, δείτε 4.5.3 Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο.
 - Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, δείτε 4.5.4 Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, σελίδα 23.
 - Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο, δείτε 4.5.5 Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο, σελίδα 25

4.5.1 Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου

Για να αλλάξετε το όνομα ενός τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:


Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (λειτουργία Επεξεργασίας).

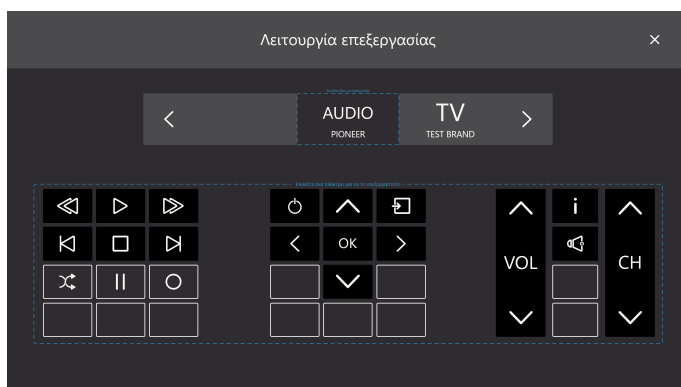

2. Επιλέξτε το πλαίσιο "Επιλέξτε εδώ για επεξεργασία" γύρω από το όνομα του τηλεχειριστηρίου.


3. Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή ετικέτας.

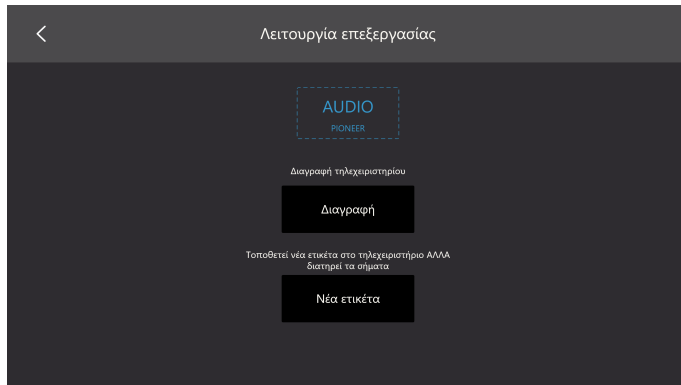

4. Πληκτρολογήστε τη νέα ετικέτα



Χρησιμοποιήστε ένα μικρό όνομα.

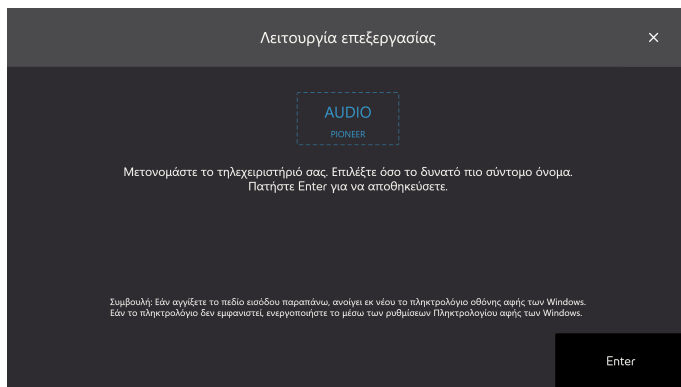

5. Επιλέξτε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ολοκληρώσετε την αλλαγή του ονόματος της ετικέτας.


6. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

4.5.2 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου


Για να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων διαγραφής τηλεχειριστηρίου


1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

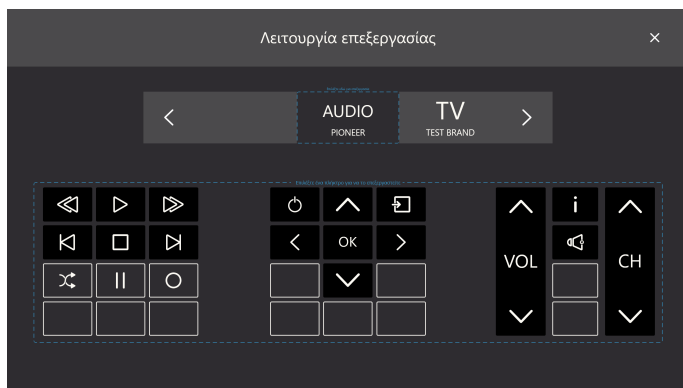

2. Επιλέξτε το πλαίσιο "Επιλέξτε εδώ για επεξεργασία" γύρω από το όνομα του τηλεχειριστηρίου.
3. Επιλέξτε το Πλήκτρο Διαγραφή.

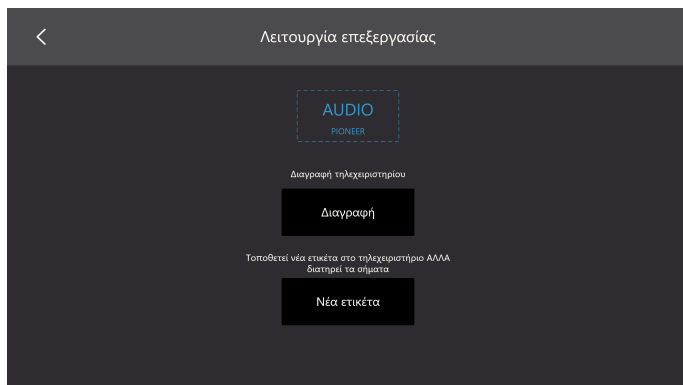

4. Επιλέξτε:
 - Ναι για Διαγραφή
 - Όχι για ακύρωση

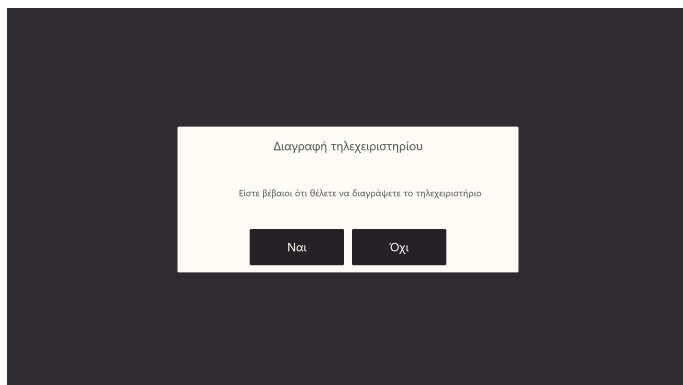


5. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

4.5.3 Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο


Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων αλλαγών σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

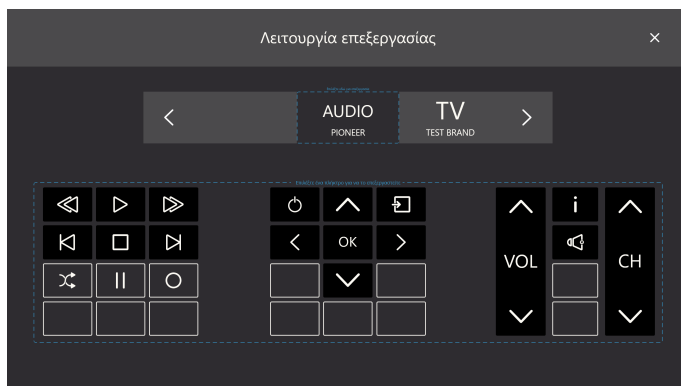

2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο με μαύρο φόντο και εικονίδιο ή κείμενο, π.χ. , στο πλαίσιο "Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία" γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Μήκος σήματος, δείτε 4.5.3.1 Μήκος σήματος.
 - Νέο σήμα, δείτε 4.5.3.2 Νέο σήμα, σελίδα 22
 - Αλλαγή κειμένου, δείτε 4.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 23
 - Αλλαγή εικονιδίου, δείτε 4.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 23
 - Πλήκτρο εκκαθάρισης, διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πλήκτρο.

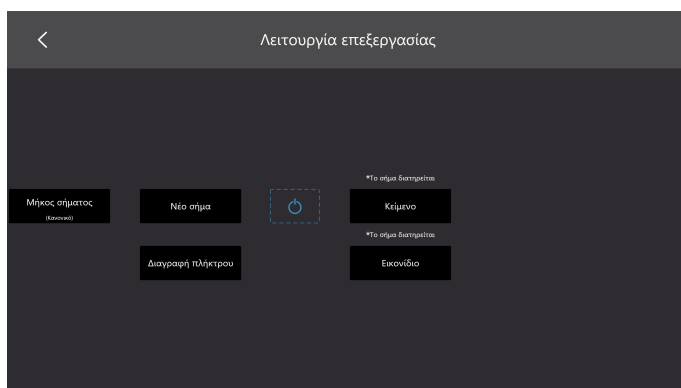

4. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

4.5.3.1 Μήκος σήματος


Προκειμένου να αντιληφθεί η μονάδα λήψης το σήμα που αποστέλλεται από εσάς Virtual Remote, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το μήκος του σήματος. Το μήκος σήματος πρέπει επίσης να οριστεί εάν θέλετε το πλήκτρο να στέλνει συνεχώς το σήμα κάθε φορά που το επιλέγετε.

Επιλέξτε μία (1) από τις παρακάτω εναλλακτικές:

- Κανονικό — στέλνει υπέρυθρο σήμα πολύ μικρής διάρκειας.
- Μεγάλο— στέλνει υπέρυθρο σήμα στη διάρκεια ενός (1) δευτερολέπτου.
- Υπερβολικά μεγάλο — στέλνει υπέρυθρο σήμα στη διάρκεια δύο (2) δευτερολέπτων.
- Συνεχές — στέλνει σήμα κάθε φορά που επιλέγεται το πλήκτρο.



Αυτή είναι η τυπική ρύθμιση ενός πλήκτρου έντασης ήχου για παράδειγμα

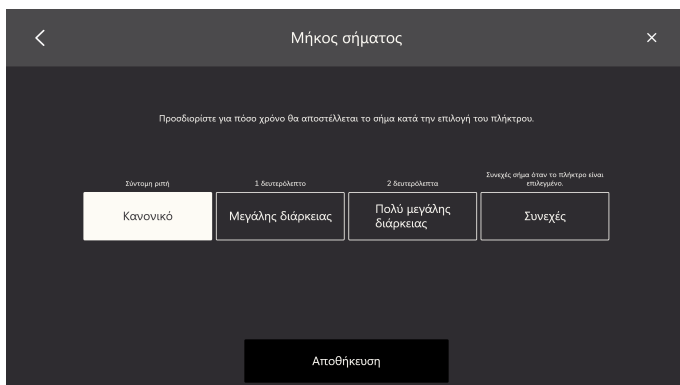


4.5.3.2 Νέο σήμα


Για να προγραμματίσετε ένα νέο σήμα για ένα πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων νέου σήματος

1. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο Tobii Dynavox στο δέκτη υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.

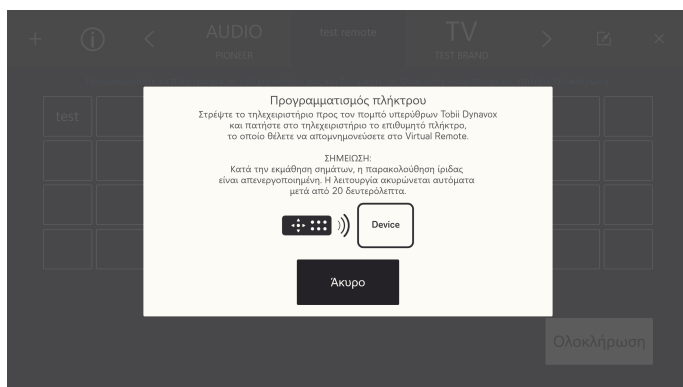

2. Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Done**.

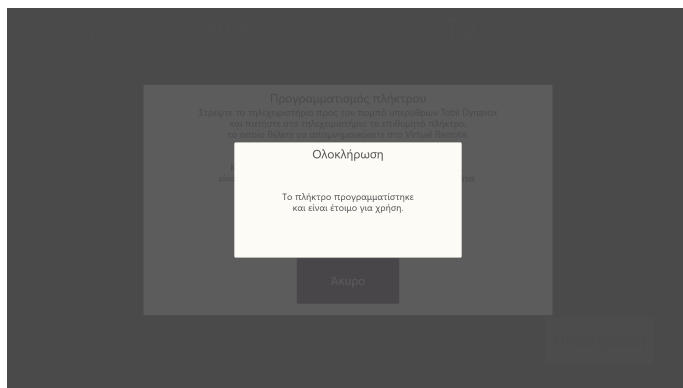


Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

4.5.3.3 Αλλαγή κειμένου

Για να αλλάξετε κείμενο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων αλλαγής κειμένου

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα είναι στο πλήκτρο.

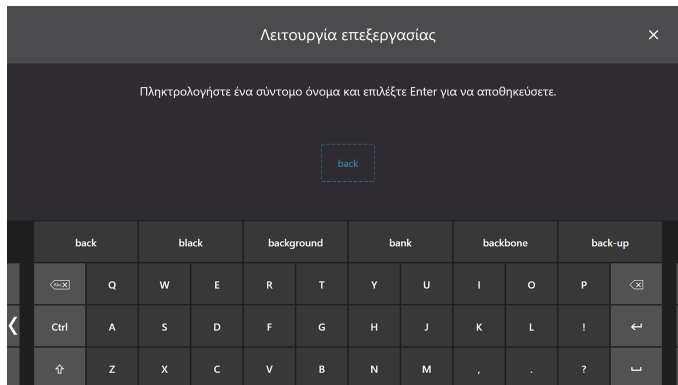


2. Πατήστε το πλήκτρο Enter/Return στο πληκτρολόγιο για να κάνετε αποδοχή του κειμένου.

4.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου

Για να αλλάξετε εικονίδιο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

1. Επιλέξτε ένα διαθέσιμο εικονίδιο.

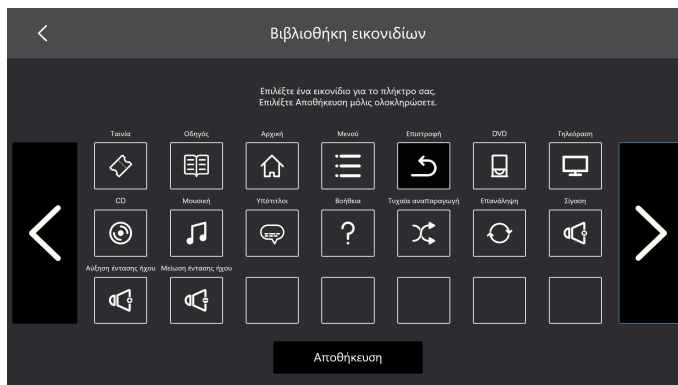


2. Επιλέξτε το πλήκτρο Αποθήκευση για αποδοχή του εικονιδίου.

4.5.4 Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο


Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων αλλαγών σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

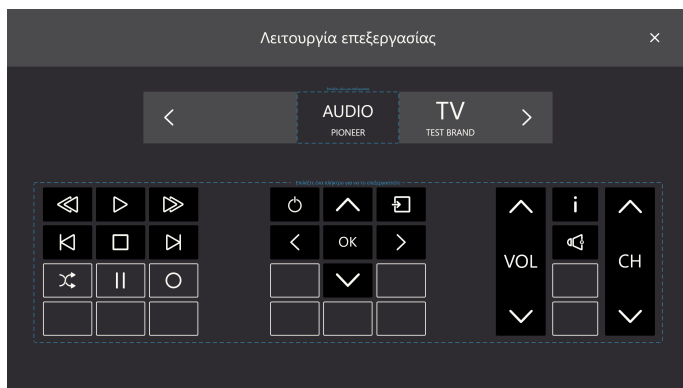

2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο με γκρι φόντο και εικονίδιο ή κείμενο, π.χ. , στο πλαίσιο "Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία" γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Πρόγραμμα, δείτε 4.5.4.1 Πρόγραμμα, σελίδα 24
 - Αλλαγή κειμένου, δείτε 4.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 23
 - Αλλαγή εικονιδίου, δείτε 4.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 23
 - Πλήκτρο εκκαθάρισης, διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πλήκτρο.

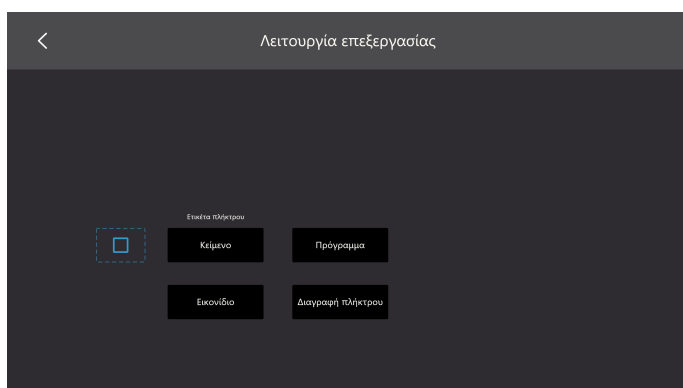


4. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

4.5.4.1 Πρόγραμμα


Για να προγραμματίσετε σήμα για ένα πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων προγράμματος

1. Στοιχεύστε το τηλεχειριστήριο Tobii Dynavox στο δέκτη υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.

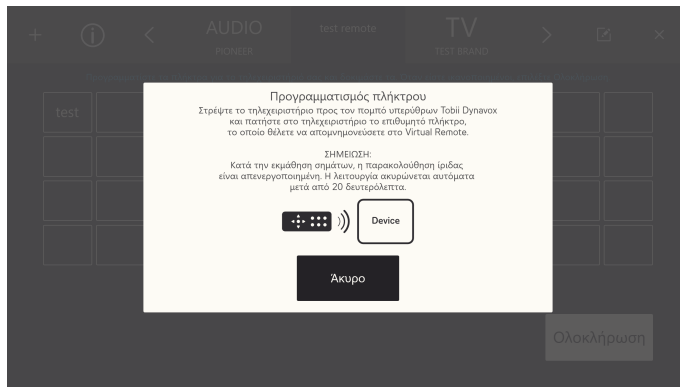

2. Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Done**.

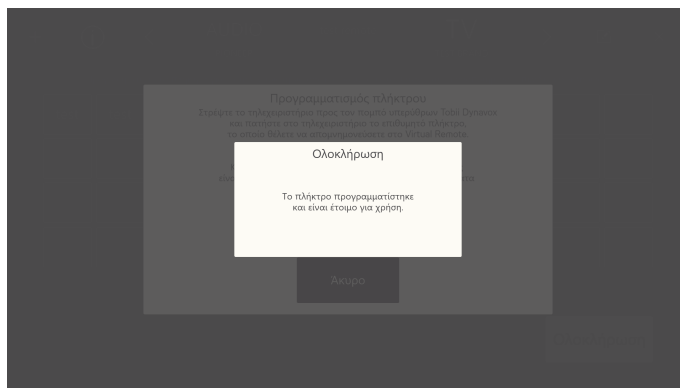


Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

4.5.5 Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο


Για να προσθέσετε ένα νέο πλήκτρο σε ένα άδειο χώρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο Λίστα βημάτων

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

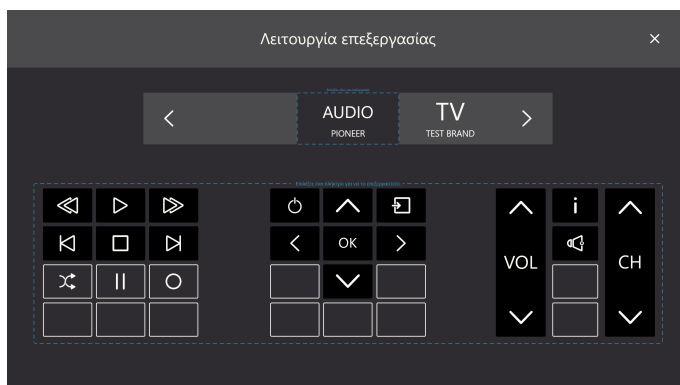


2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο με γκρι φόντο και άδειο, π.χ. , στο πλαίσιο “Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία” γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Αλλαγή κειμένου, δείτε 4.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 23
 - Αλλαγή εικονιδίου, δείτε 4.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 23

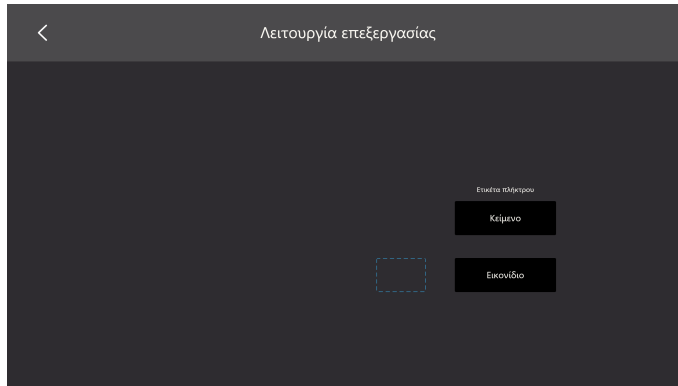

4. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.


4.6 Πληροφορίες

Στη σελίδα πληροφοριών θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την έκδοση τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για τα διάφορα τμήματα λογισμικού.

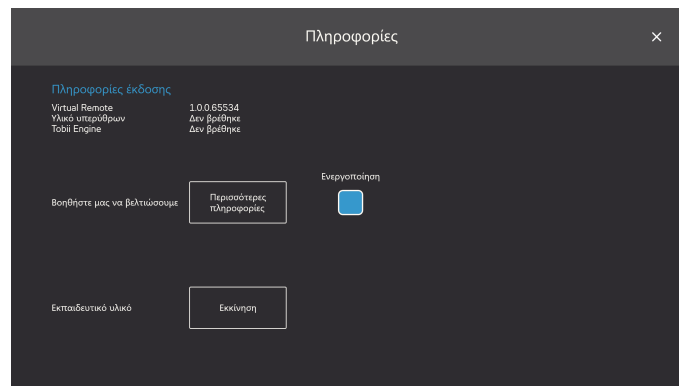

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε: Για να μας βοηθήσετε Tobii Dynavox να βελτιώσουμε το λογισμικό, ενεργοποιήστε το

διακόπτη On/Off στη θέση **On** . Επιλέξτε το πλήκτρο "Περισσότερες πληροφορίες" για να ανοίξετε μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εικόνα 4.2 Συλλογή δεδομένων, σελίδα 27.

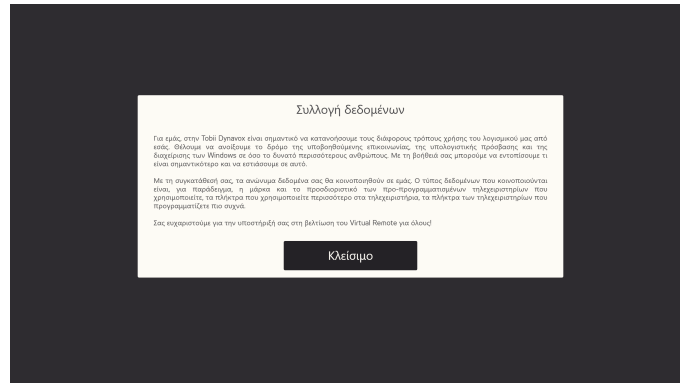

Εικόνα 4.2 Συλλογή δεδομένων

Εκπαιδευτικό υλικό: Θα μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Virtual Remote Εκπαιδευτικό υλικό επιλέγοντας το πλήκτρο "Έναρξη".

Copyright © Tobii AB (publ). Οι εικόνες και οι προδιαγραφές δεν ισχύουν απαραίτητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις τοπικές αγορές. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Υποστήριξη για τη συσκευή σας Tobii Dynavox

Βοήθεια Online

Δείτε την ειδική σελίδα υποστήριξης για τη συγκεκριμένη συσκευή Dynavox. Περιέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα και συμβουλές και τεχνικές για το προϊόν. Μπορείτε να βρείτε τις σελίδες υποστήριξης online στη διεύθυνση: www.TobiiDynavox.com ή www.myTobiiDynavox.com.

Επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το Λιανοπωλητή σας

Για τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα για τον προϊόν σας, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων της Tobii Dynavox ή με τον εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή για βοήθεια. Γνωρίζουν τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και μπορούν να σας βοηθήσουν καλύτερα παρέχοντάς σας συμβουλές και προϊόντική εκπαίδευση. Για τα στοιχεία επικοινωνίας, μεταβείτε στη σελίδα www.TobiiDynavox.com/contact