


Tobii M-Series

Manuel de démarrage rapide

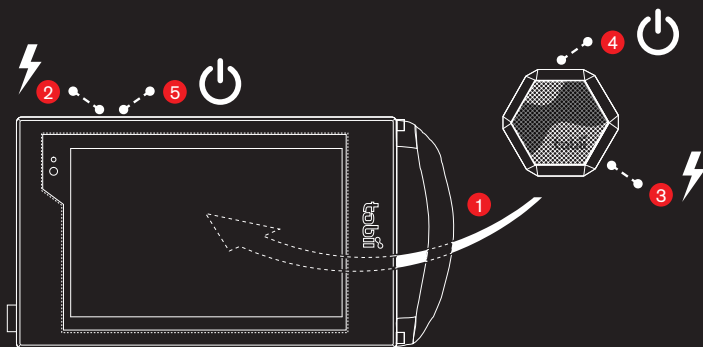

1. Arrimez le haut parleur Bluetooth® à l'attache à l'arrière du boîtier du Tobii M-Series.
2. Branchez la tablette.
3. Branchez le haut-parleur Bluetooth®.
4. Allumez le haut-parleur Bluetooth®.
5. Allumez la tablette.

IMPORTANT !

Lisez les documents intitulés **Sécurité et conformité** et **Warranty** inclus dans ce pack **avant** de procéder au premier démarrage de votre appareil.

La version complète du manuel utilisateur est disponible sur l'appareil en fichier PDF, accessible depuis le guide d'accueil, du M-Series, sur le bureau.

